


アドベンチャーフォールディングミラー取付説明書

01-040-0770-0 (M10-P1.5正ネジ)
01-040-0771-0 (M10-P1.25正ネジ)

ツアラテック製品をお買い上げいただきましてありがとうございます、

このミラーは左右共通の設計となります。ただし、**取付時には左ミラー面を反転させてご使用ください。**(その際にアーム部をしっかりと持ち、ゆっくり回転するようにしてください。また、ミラーは下図のようにLH(左)RH(右)の文字が手前側となるように取付けてください。(取付け軸の出っ張りが内側を向くように)

手でミラー面を反転させる

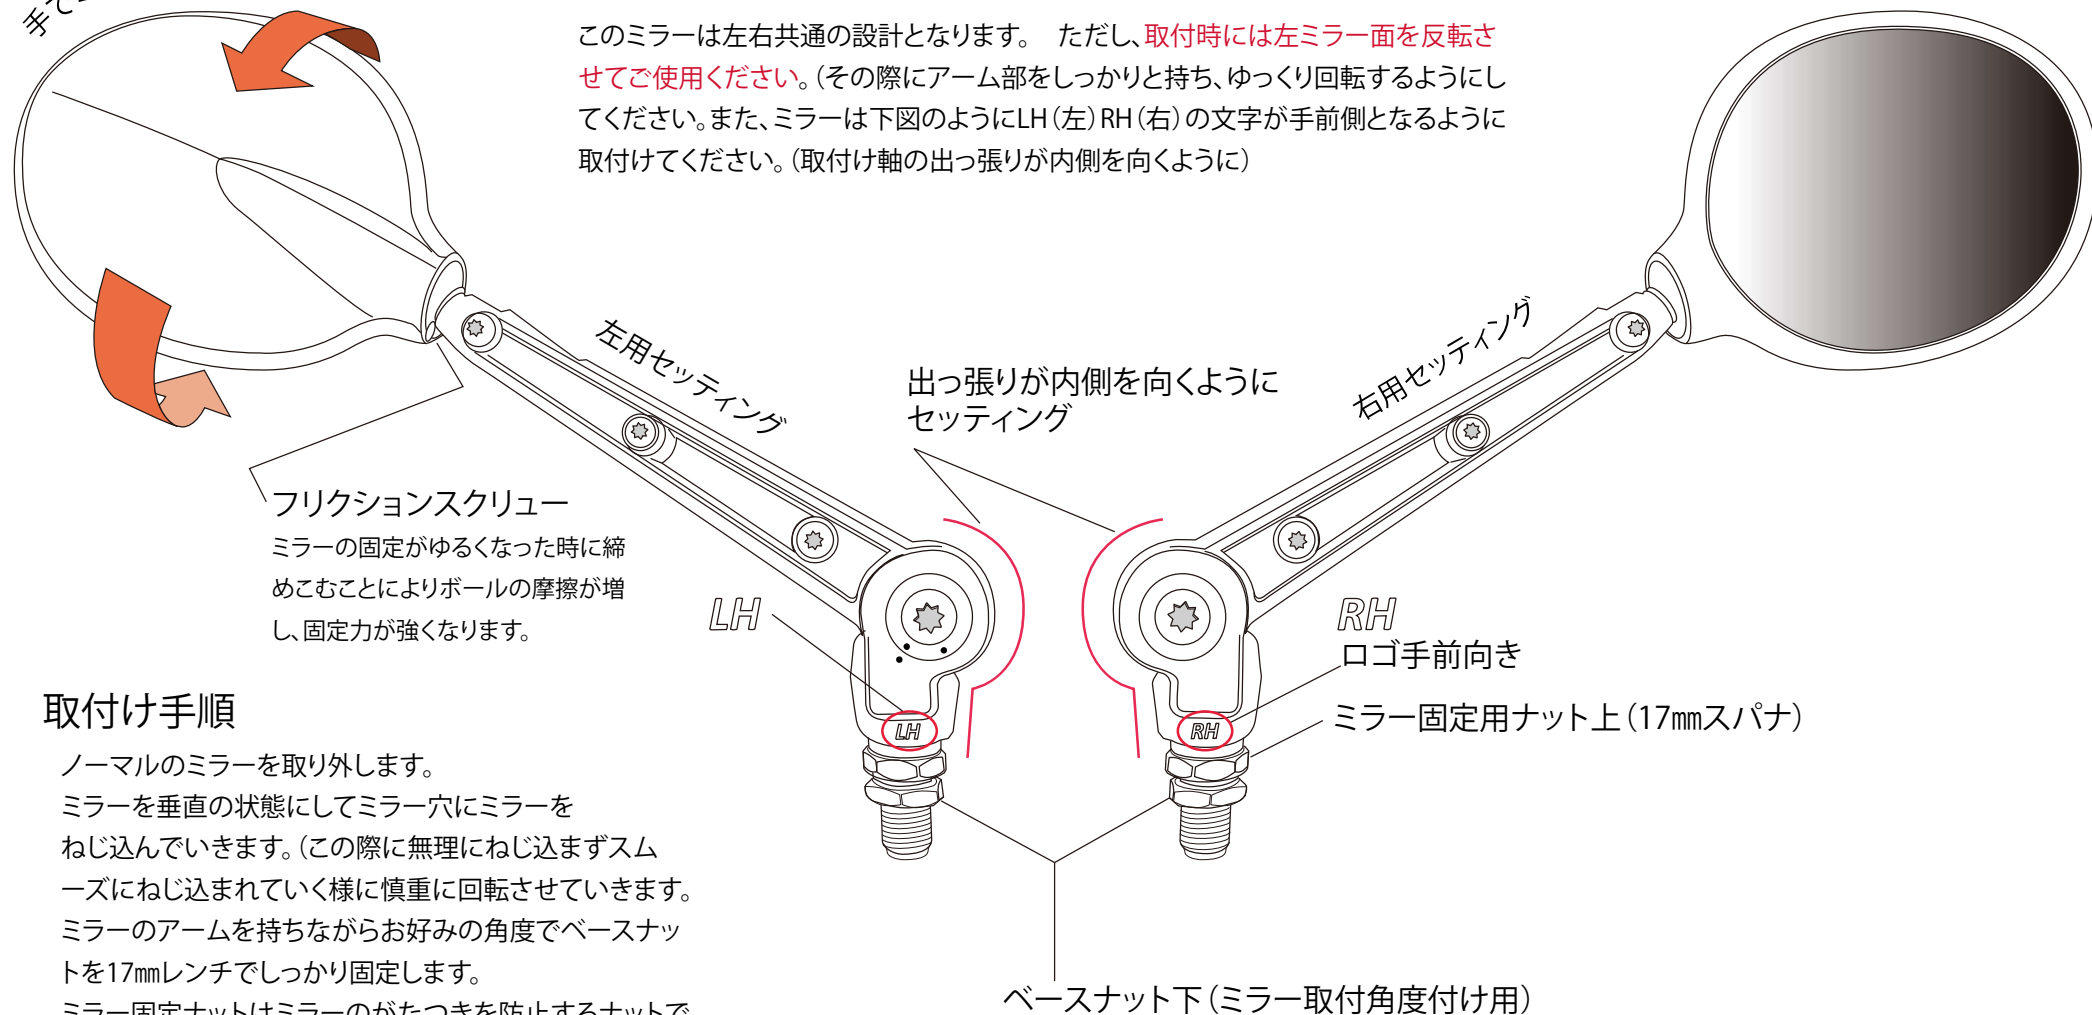

取付け手順

ノーマルのミラーを取り外します。
ミラーを垂直の状態にしてミラー穴にミラーをねじ込んでいきます。(この際に無理にねじ込まずスムーズにねじ込まれていく様に慎重に回転させていきます。ミラーのアームを持ちながらお好みの角度でベースナットを17mmレンチでしっかり固定します。ミラー固定ナットはミラーのがたつきを防止するナットです、最後に左に(反時計回り)回すことでミラー本体をしっかりと固定することができます。

※逆ねじを使用している車両は逆ねじアダプターを別途お買い上げください。